

LTE/FOMA 対応遠隔データコレクタ

形 DCX350

スマートローダパッケージ

形 SLP-DC3

アップデータによるインストール

このたびは本製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を安全に正しくご使用
いただくための必要事項が記載されております。本製品を使用
した装置の設計、保守を担当される方は、必ずお読みになり、
理解したうえでご使用ください。いつもお手元においてご活
用ください。


ご注文・ご使用に際しては、下記 URL より「ご注文・ご使用
に際してのご承諾事項」を必ずお読みください。

<https://aa-industrial.azbil.com/jp/ja/order>

■ アップデータによる形 SLP-DC3J のイン ストール


インストールは次の手順で行ってください。

- ① ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。
➤ [UpdateSLPDC3J.msi] と [UpdateSLPDC3J (64bit).
msi] ファイルが解凍されます。
- ② OS が 32 ビットの場合は [UpdateSLPDC3J.msi] を、
64 ビットの場合は [UpdateSLPDC3J (64bit).msi] をダ
ブルクリックしてください。

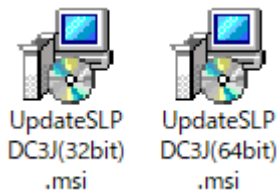


➤ セットアップ画面が表示されます。

- ③ インストーラの指示に従い [次へ (N)] ボタンをクリッ
クしてください。

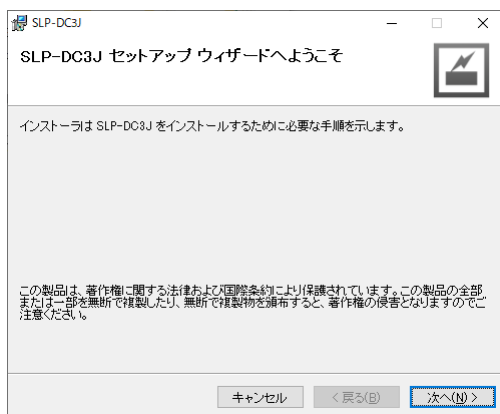


➤ インストールの途中で [ライセンス条項] 画面が表示
されます。


- ④ 内容を確認のうえ、条項に同意いただける場合は [同意
する (A)] を選択し [次へ (N)] ボタンをクリックしてく
ださい。
もし、同意いただけない場合には [キャンセル] ボタン
をクリックしてください。インストールを中断します。

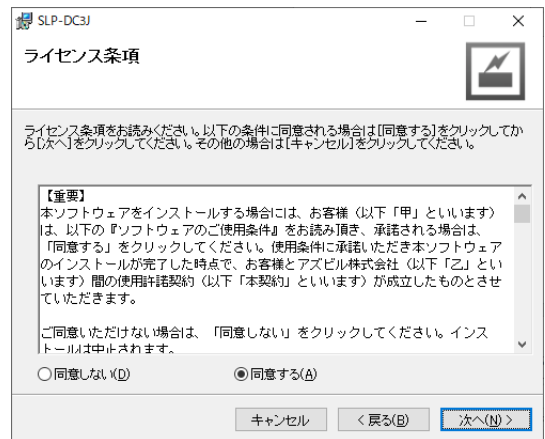

- ⑤ 必要であればインストール先のフォルダを変更してく
ださい。

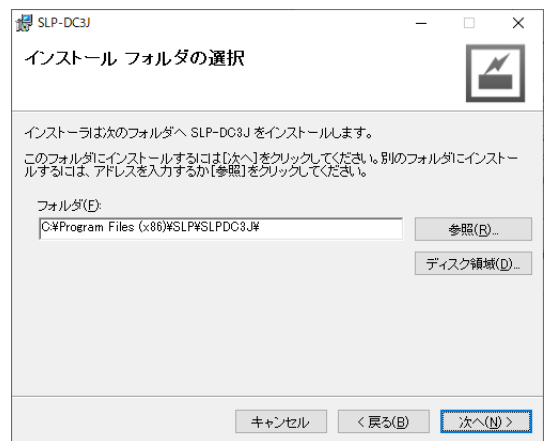


- ⑥ インストールの準備が完了しました。[次へ (N)] ボタ
ンをクリックしてください。
➤ インストールを開始します。

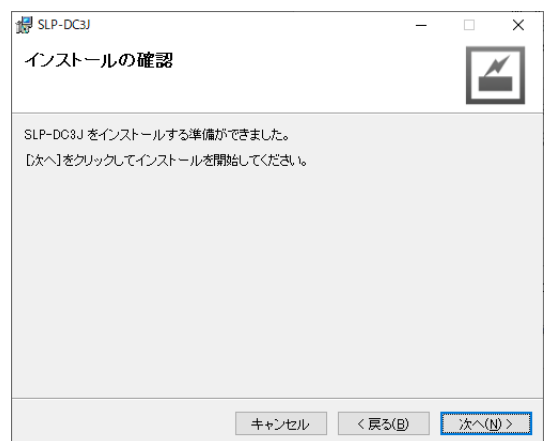

- ⑦ ここで、[ユーザアカウント制御] 画面が表示されます。
[はい] ボタンをクリックしてください。
➤ インストールを続行します。

- ⑧ インストールが完了したら[閉じる(C)]ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。

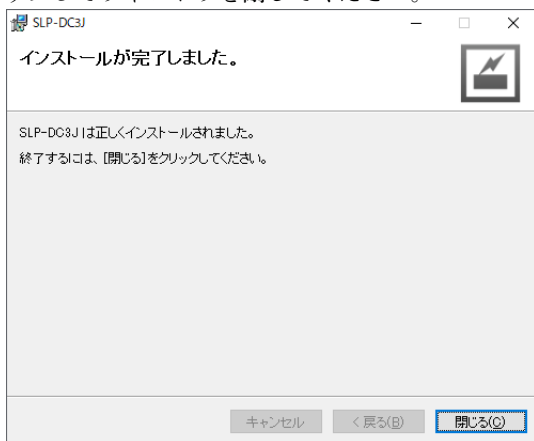

参考

- SLP-DC3Jがインストールされていない環境で、アップデータによるインストールは実行できません。

アズビル株式会社

アドバンスオートメーションカンパニー

本 社 〒100-6419 東京都千代田区丸の内 2-7-3 東京ビル

北海道支店 ☎(011)211-1136	中部支社 ☎(052)265-6247
東北支店 ☎(022)290-1400	関西支社 ☎(06)6881-3383~4
北関東支店 ☎(048)621-5070	中国支店 ☎(082)554-0750
東京支社 ☎(03)6432-5142	九州支社 ☎(093)482-7307



製品のお問い合わせは…

……………コンタクトセンター：☎(050)1807-3520

工場・プラント向け製品・サービスの情報は、こちらのサイトからご覧いただけます。

<https://aa-industrial.azbil.com/jp/ja>

〔ご注意〕 この資料の記載内容は、予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。(33)

お問い合わせは、下記または当社事業所へお願いいたします。

2022年5月 初版発行
2025年1月 改訂2版